

GUIDE DE PRISE EN MAINS RAPIDE

VALTRA GUIDE

VALTRA



FUSE
SMART FARMING. SYNCHRONIZED.

**YOUR
WORKING
MACHINE**



Le terminal SmartTouch a été mis à jour et il est à présent plus performant que jamais. C'est pourquoi Valtra a profité de cette occasion pour renommer l'Auto-Guide en Valtra Guide. Consultez le site Web pour plus d'informations et pour des vidéos d'utilisation!

www.valtra.fr/guide


DÉMARRER AVEC VALTRA GUIDE

Découvrez le Valtra Guide.



- Toutes les fonctions et tous les paramètres peuvent être contrôlés directement depuis la vue carte.
- Simple et facile.



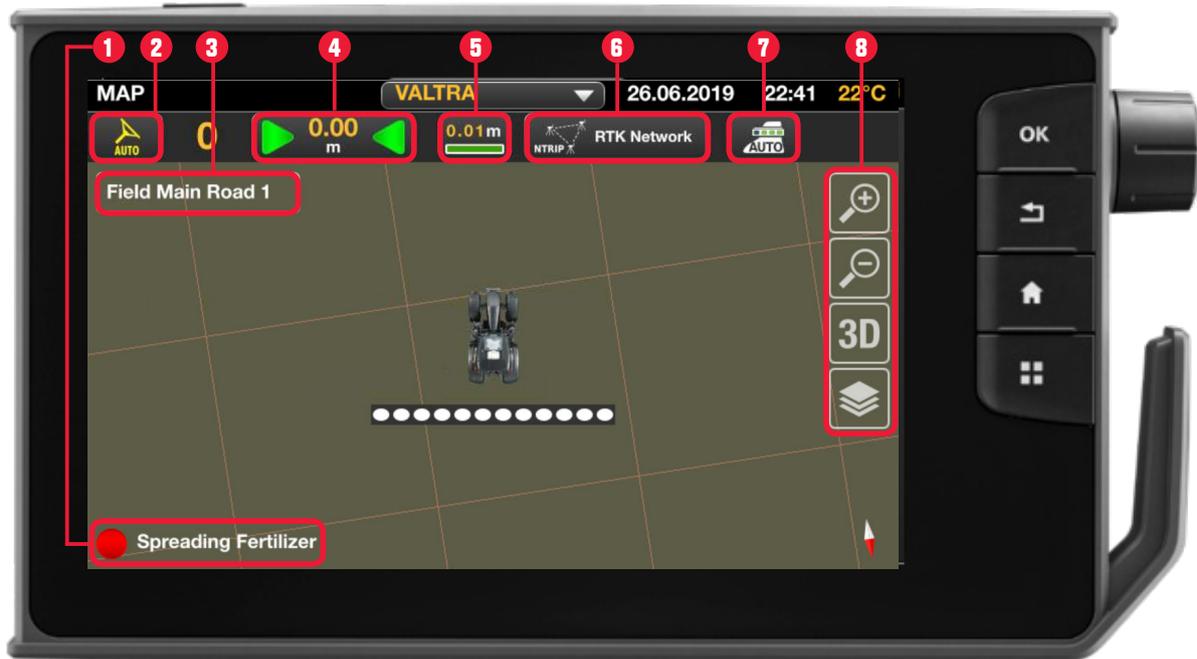

- 1** Info: État de la tâche actuelle, active / en pause
- 2** Info: État de Valtra Guide
Menu: État de Valtra Guide
- 3** Info: Nom du champ actuel
Menu: Sélectionner/créer un champ
- 4** Info: Déport latéral
Menu: Ajuster le décalage de la ligne de guidage

- 5** Info: Précision du signal
Menu: Informations de position
- 6** Info: Source de correction
Menu: Paramètres du signal de correction
- 7** Info: Mode de coupe des tronçons auto/manuel
Menu: Paramètres de la coupe des tronçons
- 8** Zoom avant/arrière
Modifier la vue 2D/3D
 - Sélectionner une couche
 - Surface travaillée
 - Tel qu'appliqué
 - Carte de prescription

MENUS ACCESSIBLES DIRECTEMENT DEPUIS LA VUE CARTE DU VALTRA GUIDE:




2 Menu: État de Valtra Guide



3 Menu: Sélectionner/créer un champ




4 Menu: Ajuster le décalage de la ligne de guidage

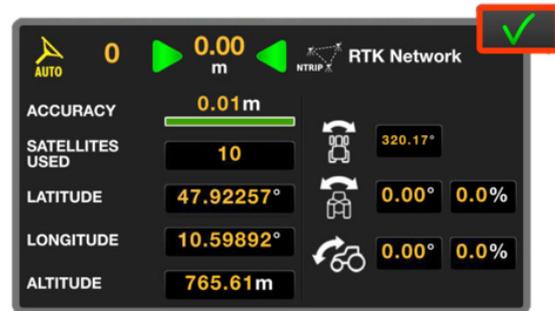

5 Menu: Informations de position



6 Menu: Paramètres du signal de correction

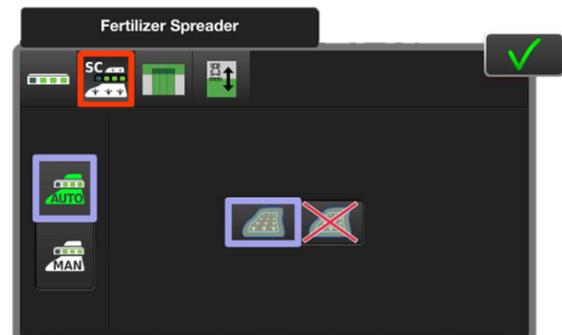

7 Menu: Paramètres de la coupe des tronçons

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Accédez aux trois menus en appuyant une fois sur la carte.

-  Mode GO!
-  Mode Avancé
-  Menu Réglages



UTILISER LE MODE GO!

1. Sélectionnez GO!
2. Ajustez la largeur de travail de l'outil
3. Enregistrez une ligne de guidage
4. C'est parti!




UTILISER LE MODE AVANCÉ

1. Démarrez/arrêtez manuellement le marquage
2. Sélectionnez et créez des lignes de guidage
3. Créez une limite de champ
4. Configurez la limite de la fourrière
5. Gérez et ajoutez des obstacles
6. Démarrez / mettez en pause la tâche



UTILISER LE MENU RÉGLAGES

1. Ajustez la largeur de travail / entrez dans le menu d'outil
2. Supprimez la zone travaillée
3. Ajustez les paramètres de la direction
4. Gérez les paramètres d'alarme

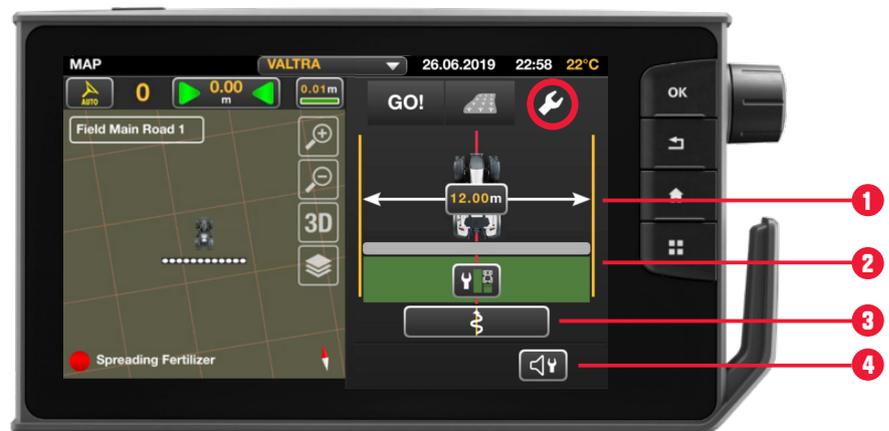



VALTRA

Valtra Inc.
Valmetinkatu 2
FI-44200 Suolahti

Tel. +358 (0)2045 501
www.valtra.com

**YOUR
WORKING
MACHINE**